PRO AUDIO
SERIES

612610

LUZ NEGRA UV **LED LUZ DE LA BARRA**

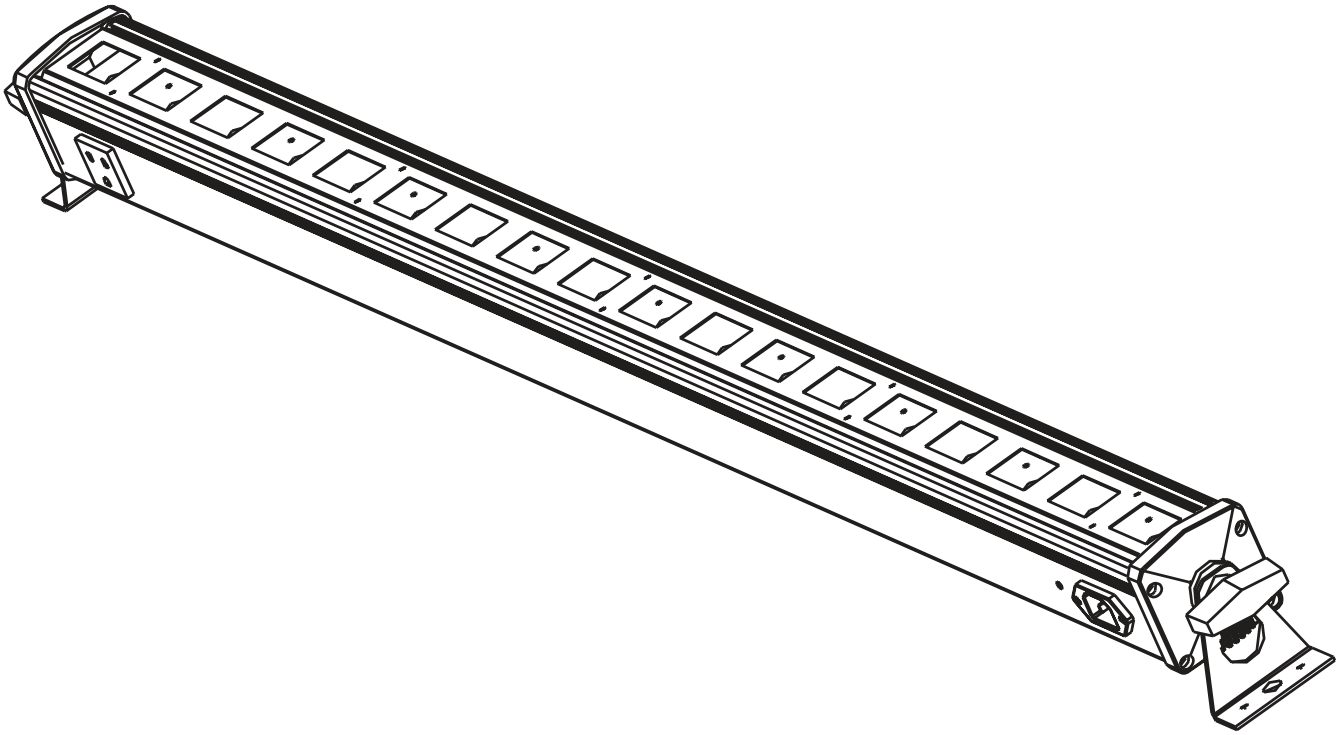

MANUAL DE USUARIO

www.monoprice.com

TABLA DE CONTENIDOS

ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES DE SEGURIDAD 3

INTRODUCCIÓN 4

CONTENIDO DEL PAQUETE 4

CARACTERÍSTICAS 4

MENÚ DE MAPA 5

MENÚ DE SISTEMA 6

MENÚ DE DETALLES 6

- Configuración de la dirección DMX 6
- Selección DMX Canal 6

MODOS 7

- Modo Automático 7
- Modo de activación de sonido 7
- Strobe Mode 8
- Modo Esclavo 8

MAESTRO / ESCLAVO MODO 8

DMX CONTROL 9

- 2CH Modo 9
- 3CH Modo 9

TERMINACIÓN DMX 9

SOPORTE TÉCNICO 10

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 10

ESPECIFICACIONES 10

ADVERTENCIAS Y DIRECTRICES DE SEGURIDAD

- No exponga este aparato al agua o la humedad de cualquier tipo. No coloque bebidas o otros recipientes con la humedad en o cerca del dispositivo. Si la humedad pone en o sobre el dispositivo, inmediatamente desenchúfelo de la toma de corriente.
- Este dispositivo está diseñado para ser usado en interiores.
- Este dispositivo utiliza un cable de alimentación con conexión a tierra y requiere una conexión a tierra para una operación segura. Asegúrese de que la fuente de alimentación tiene una conexión de tierra adecuada. No modifique el enchufe o utilice un enchufe "tramposo" de pasar por alto la conexión a tierra.
- Asegúrese de que la toma de corriente utilizada para conectar este dispositivo no exceda la tensión nominal máxima, que aparece en el panel posterior del dispositivo.
- Asegúrese de que el poder está apagado y desconectado antes de realizar cualquier conexión eléctrica.
- Desconecte de la fuente de alimentación durante las tormentas eléctricas o cuando no esté en uso.
- Take care to prevent damage to the power cord. Do not allow it to become crimped, pinched, walked on, or become tangled with other cords.
- Tenga cuidado para evitar daños en el cable de alimentación. No permita que se rizada, pellizcado, pisado o enredarse con otros cables.
- El cable de alimentación utiliza el código de colores estándar de los EEUU con el verde para la tierra.
- Este dispositivo no tiene piezas reparables por el usuario. No intente abrir, reparar ni modificar este dispositivo.
- No use limpiadores de producto químico o solvente para limpiar el gabinete. Use solamente una toalla seca suave. Para tierra tuerca, húmeda la toalla con agua tibia.
- Este dispositivo ventila el exceso de calor a través de las ranuras y aberturas de la carcasa. No bloquee ni cubra estas aberturas. Asegúrese de que el dispositivo se encuentra en una zona abierta donde se puede obtener el flujo de aire suficiente para evitar el sobrecalentamiento.
- Asegúrese de que no hay materiales inflamables dentro de 0,5 m (20 pulgadas) de la luz.
- No conecte esta luz a un regulador de intensidad.
- Este dispositivo tiene un paso a través de CA de salida, lo que le permite en cascada varias luces a través de una sola conexión de fuente de alimentación. Al usar 110 VCA nivel, no en cascada de más de 40 luces. Si utiliza 220 VCA nivel, no en cascada de más de 30 luces.

INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra de el Monoprice 612610 Blacklight UV LED Light Bar! Por favor, lea este manual antes de intentar operar la luz.

Esta luz acepta 110 ~ 240 VAC y consume sólo 20 vatios de potencia. Cuenta con un modo de activación de sonido, por lo que puede responder automáticamente a contenido musical, así como modos automáticos predefinidos. Utiliza modos DMX 2 y 3 canales.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

Después de recibir el producto, por favor haga inventario del contenido para asegurar que tiene todas las partes propio, como alistado abajo. Si cualquier cosa esta faltando o dañado, por favor hágase en contacte con el servicio al cliente de Monoprice para un remplazo.

1x Luz Negra UV LED Luz de la Barra

1x Cable de Potencia AC (IEC 60320 C13 a NEMA 5-15)

2x Suporte de montaje

2x Tornillos de soporte

1x Manual de Usuario

CARACTERÍSTICAS

- DMX512, Sonido Activado, y Controles Maestro/Esclavo modo
- DMX entrada y conector de paso atreves
- Conector AC de paso atreves
- Cubierto de aluminio negro
- Velocidad del estroboscópico y controles de intensidad
- Menu de control LED

MAPA DE MENU

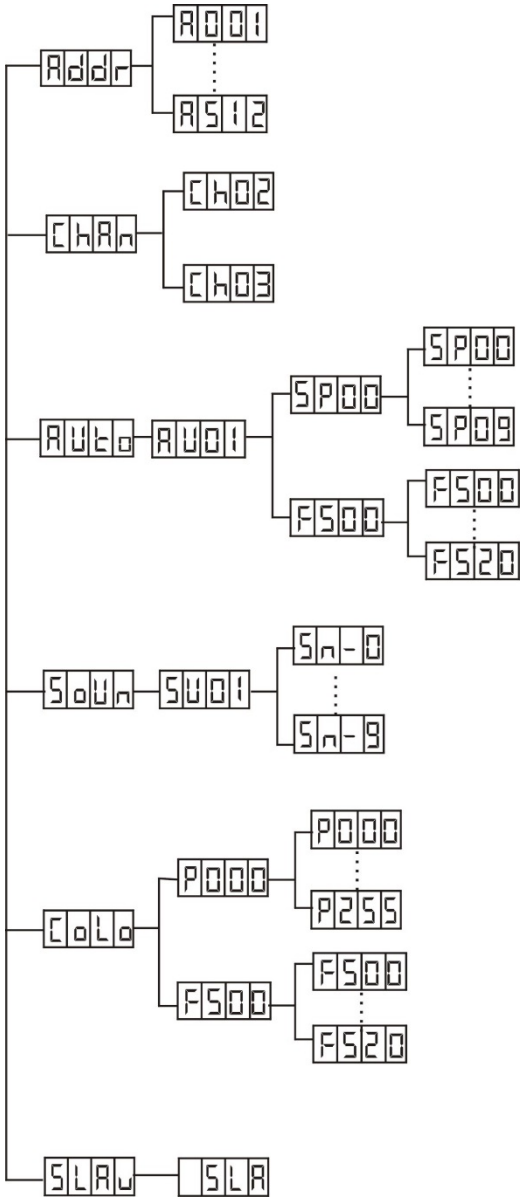
Addr
A001
A512
ChAn
Ch02
Ch03
AUto
AU01
SP00
SP00
SP09
FS00
FS00
FS20
SoUn
SU01
Sn-0
Sn-9
CoLo
P000
P000
P255
FS00
FS00
FS20
SLAv
SLA

MENÚ DE SISTEMA

Utilice los cuatro botones debajo de la pantalla LED para establecer el modo en que la luz va a operar. Los botones realizan las siguientes funciones:

MENU/ESC: Hace acceso del menú del sistema o se atrasa afuera de la entrada de editar.

UP: Selecciona el modo siguiente en el Mapa de menús o aumenta el valor del modo seleccionado.

DOWN: Selecciona el modo anterior en el Mapa de menús o disminuye el valor del modo seleccionado.

ENTER: Selecciona el modo de muestra en ese momento para su edición o acepta el valor editado.

DETALLES DE MENÚ

Para su uso como soporte de luz negra sola (incluyendo siempre encendido) sin DMX vaya a la página 8 para entrar en modo estroboscópico

Configuración de la dirección DMX

Use esta opción de menú para ajustar la dirección de inicio DMX.

1. Pulse el botón **MENU** para prender el menú de pantalla.
2. Pulse el botón **UP** o **DOWN** hasta que el **Addr** está lucido.
3. Pulse **ENTER** para seleccionar la entra de editar.
4. Utilice los botones **UP** y **DOWN** para ajustar el valor de la dirección.

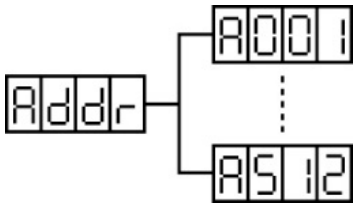

Selección de Canal DMX

Seleccione el número de canales DMX de uso. Vea la sección de control DMX para obtener detalles sobre los dos modos de canal.

1. Pulse el botón **MENU** para activar la visualización del menú.
2. Pulse el botón **UP** o **DOWN** para prender el menú de pantalla.
3. Pulse **ENTER** para seleccionar la entrada de editar.
4. Utilice los botones **UP** y **DOWN** para seleccionar el número de canal DMX de uso.

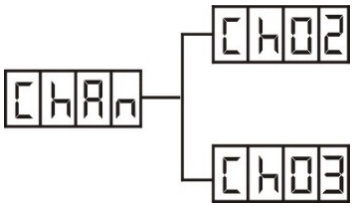

MODOS

Esta luz tiene tres tipos de modos: Automático, activación de sonido, y estroboscópico. Los ajustes se conservan cuando se apaga

Modo Automático

La barra de luz tiene un modo de pulsación automática que se puede combinar con una luz estroboscópica.

1. Pulse el botón **MENU** para activar la visualización del menú.
2. Pulse el botón **UP** o **DOWN** hasta que aparezca **AUto**.
3. Pulse **ENTER** repetidamente hasta que aparezca **SPxx** (xx puede ser cualquier número).
4. Utilice los botones **UP** y **DOWN** para establecer la velocidad de la función de pulsación.
5. Pulse **ENTER** hasta que aparezca **FSxx** (xx puede ser cualquier número).
6. Utilice los botones **UP** y **DOWN** para establecer la velocidad de la luz estroboscópica, de 0 (desactivado) a 20 (20 Hz).

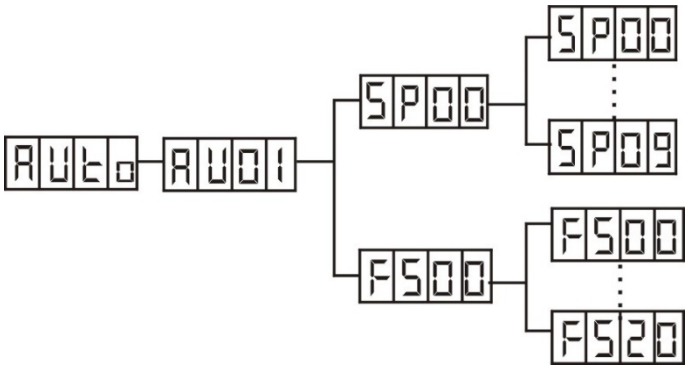

Activación de Modo Sonido

El modo de activación de sonido responde al contenido musical.

1. Pulse el botón **MENU** para prender el menú de pantalla.
2. Pulse el botón **UP** o **DOWN** hasta que se muestre **Soun**.
3. Pulse **ENTER** dos veces para seleccionar la entrada de editar.
4. Utilice los botones **UP** y **DOWN** para ajustar la sensibilidad.

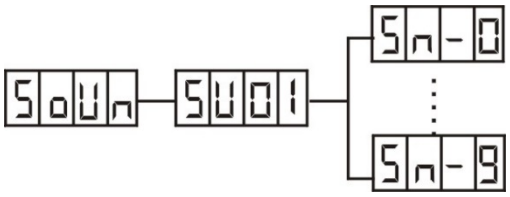

Modo Strobe

1. Pulse el botón **MENU** para activar la visualización del menú.
2. Pulse el botón **UP** o **DOWN** hasta que aparezca **CoLo**.
3. Pulse **ENTER** repetidamente hasta que aparezca **SPxx** (xxx puede ser cualquier número).
4. Pulse los botones **UP** y **DOWN** para configurar el nivel de brillo.
5. Pulse **ENTER** repetidamente hasta que aparezca **SPxx** (xx puede ser cualquier número).
6. Utilice los botones **UP** y **DOWN** para establecer la velocidad de la luz estroboscópica, de 0 (desactivado) a 20 (20 Hz).

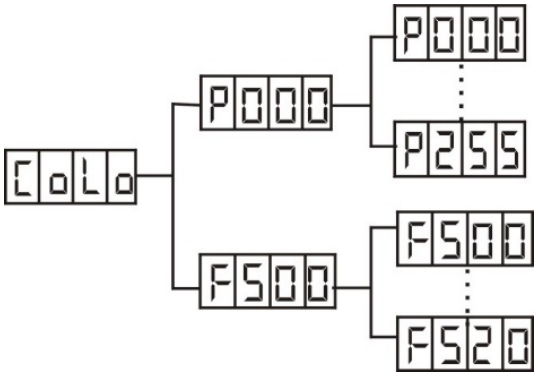

NOTA: Para su uso como una sola luz negra soporte siempre (sin DMX) conjunto Brillo para P255 y Strobe para FS00

MODO ESCLAVO

Sólo un accesorio en cada cadena DMX puede ser el Maestro. Todos los demás deben establecerse en esclavo.

1. Pulse el botón **MENU** para prender el menú de pantalla.
2. Pulse el botón **UP** o **DOWN** hasta que se muestre **SLAu**.
3. Pulse **ENTER** para seleccionar el modo Esclavo. La pantalla muestrearía **SLa**.

MAESTRO / ESCLAVO MODO

Cada vez que la luz se establece en un modo que no sea una dirección DMX o modo Esclavo, se considera que está en el modo Maestro. Por ejemplo, cuando se establece en la operación de sonido activado, se encuentra en un modo Master.

Cuando la luz es el Maestro, enviará instrucciones DMX a otras luces conectadas. Esas otras luces deben establecerse en modo esclavo (SLAu) para recibir y ejecutar las instrucciones enviadas por la luz principal.

Nota: Sólo una luz en cualquier Universo DMX puede ser el Maestro. El resto de las luces de la cadena deben establecerse en modo esclavo (SLAu).

CONTROL DMX

Cuando la luz se establece en una dirección DMX que responderá a las señales de un controlador DMX. El número y la complejidad de las señales que pueden responder a corresponder directamente con el número de canales seleccionados. Las siguientes tablas muestran las funciones y los valores de cada canal en los dos modos de canal (2 o 3).

2CH Modo

Canal	Valor	Función
1	0-255	Regulador de Intensidad 0-100%
2	0-11	No función
	12-255	Strobe 0-20Hz

3CH Modo

Canal	Valor	Función
1	0-9	No función
	11-128	Modo Auto
	129-255	Sonido modo
2	0-255	Sensibilidad en el modo de sonido, la velocidad de pulsación en el modo Auto
3	0-11	No función
	12-255	Estroboscópica veloz

DMX TERMINACIÓN

Al igual que con todos los dispositivos DMX, la última unidad en cualquier cadena debe tener un terminador DMX conectado a la salida DMX. Si se utiliza una sola luz, conecte un terminador DMX a la salida DMX.

Un terminador DMX es un DMX enchufe con una resistencia de 1/4-watt 120 ohmios soldada entre los pines 2 y 3.

SUPORTE TÉCNICO

Monoprice se complace en ofrecer gratis, en vivo, soporte técnico en línea para ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener sobre la instalación, configuración, solución de problemas, o recomendaciones de productos. Si alguna vez necesita ayuda con su nuevo producto, por favor entre en línea para hablar con uno de nuestros amables y conocedores de Apoyo Asociados Técnicos. El soporte técnico está disponible a través del botón de chat en línea en nuestro sitio web
(www.monoprice.com) en horario de oficina, 7 días a la semana. También puede obtener ayuda a través de correo electrónico, enviando un mensaje a **tech@monoprice.com.**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Los siguientes son algunos ejemplos de problemas y las posibles soluciones a esos problemas.

Q1: La luz no se enciende y el menú no se mostrará.

A1: Compruebe el cable de alimentación para asegurarse de que está conectado correctamente. Compruebe la toma de corriente fuente conectando un dispositivo diferente.

Q2: La luz no responde a los comandos DMX.

A2: Asegúrese de que la luz se establece en modo DMX con una dirección DMX válida. Compruebe si hay conflictos de direcciones con otros dispositivos. Compruebe el cableado para asegurarse de que no hay continuidad entre la luz y el controlador DMX. Compruebe que hay un terminador en el extremo de la cadena. Compruebe que el controlador DMX funciona correctamente con otro dispositivo DMX.

SPECIFICATIONS

Modelo	612610
Fuente de Luz	18x 1-vatio UV LEDs
Canales DMX	2 o 3
Beam Angulo	45°
Entrada de Voltaje	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de Potencia	20 vatios max
Fusible	FL1A 250V
Clasificado IP	IP20
Temperatura Funcionamiento	-4 ~ +104°F (-20 ~ +40°C)
Dimensiones	41.3" x 3.9" x 3.5" (1050 x 100 x 90)
Peso Neto	4.6 lbs. (2.1 kg)